

DIERRE insieme a VILEDA presenta:

PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE



FOCUS CASE DI RIPOSO

**DIERRE
LAB**

vileda[®]
PROFESSIONAL

 **DIERRE**

Ambienti: Casa di riposo



CARRELLO ORIGO 2 CXL



CARRELLO 500 HX HOSPITAL

- DIERRE LAB è il programma di formazione, ma anche di consulenza e affiancamento, che Dierre ha pensato per chi si occupa di cleaning nelle strutture, sedi o cantieri dei suoi clienti a tutti i livelli.
- Questo progetto dedicato alle Case di riposo nasce dalla partnership con il nostro fornitore Vileda che in quest'ultimo anno ha pensato a soluzioni che si inseriscono a pieno titolo nella nuova era della pulizia igienizzante.
- La proposta prevede :un incontro di presentazione e un sopralluogo della struttura, la valutazione del sistema di pulizia, prove pratiche, formazione del personale, avvio progetto, sopralluoghi di verifica.
- Ci piace pensare al pulito come a un'esperienza. Di seguito una proposta per renderla anche sicura e piacevole.

Ambienti: Ingresso



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Swep Duo con frangia Swep Duo r-MicroTech

→ Prodotto **PAVI MIX**

- ✓ VETRI: panno PVAmicro verde

→ Prodotto **MULTIMIX**

- ✓ ALTRE SUPERFICI/ARREDI: panno r-MicronQuick blu

→ Prodotto **MULTIMIX**

- ✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett)

→ Prodotto **PHARMAFORM TSC**



Ambienti: Stanza di degenza



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Sweb Duo con frangia Sweb Duo r-MicroTech
→ Prodotto **PAVI MIX**

- ✓ VETRI: panno PVAmicro verde
→ Prodotto **MULTIMIX**

- ✓ ARREDI: panno r-MicronQuick blu
→ Prodotto **MULTIMIX**

- ✓ APPLICAZIONI SPECIALI: panno monouso r-MicronSolo e rotolo con strappi MicroRoll

- ✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett)
→ Prodotto **PHARMAFORM TSC**



Ambienti: Stanza sanitaria



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

✓ PAVIMENTI: telaio Swep Duo con frangia Swep Duo r-MicroTech → **Prodotto PAVI MIX**

✓ ZONA SPECCHIO: panno PVAmicro verde → **Prodotto MULTIMIX**

✓ LAVABO/DOCCIA: panno r-MicronQuick giallo → **Prodotto BAGNO MIX**

✓ WATER/BIDET: panno r-MicronQuick rosso → **Prodotto BAGNO MIX - JET WC (1/sett)**

✓ APPLICAZIONI SPECIALI: panno monouso r-MicronSolo e rotolo forato MicroRoll → **Prodotto PHARMAFORM TSC**

✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett) → **Prodotto PHARMAFORM TSC**



Ambienti: Alto rischio e reparti infettivi (es: Covid)



Panno monouso MicroRoll

- Panno in rotolo pretagliato a durata limitata.
- 100 % microfibra per una eccellente pulizia in profondità.
- **Certificazione Nordic Swan Ecolabel.**
- Rotolo da 200 strappi 35 x 25 cm.
- **Oltre il 99,9% di rimozione batterica** certificata da enti indipendenti (Clostridium difficile spore e vegetative)



Mop monouso Swispo

- Sistema monouso pre impregnato con mop 100 % microfibra ad alte prestazioni.
- Adatto ad interventi di pulizia straordinaria.


Telaio Express Velcro

- Telaio maneggevole in alluminio, ergonomico e leggero.

Manico Spray Pro Inox

- Sistema pronto all'uso per pulizia pavimenti, leggero e maneggevole. Manico in acciaio inox.
- Per una pulizia "spot".
- Autonomia maggiore di 75 m² puliti ad ogni carico
- Nessuna necessità di secchi, presse etc.

Ambienti: Corridoio e Ambienti Comuni

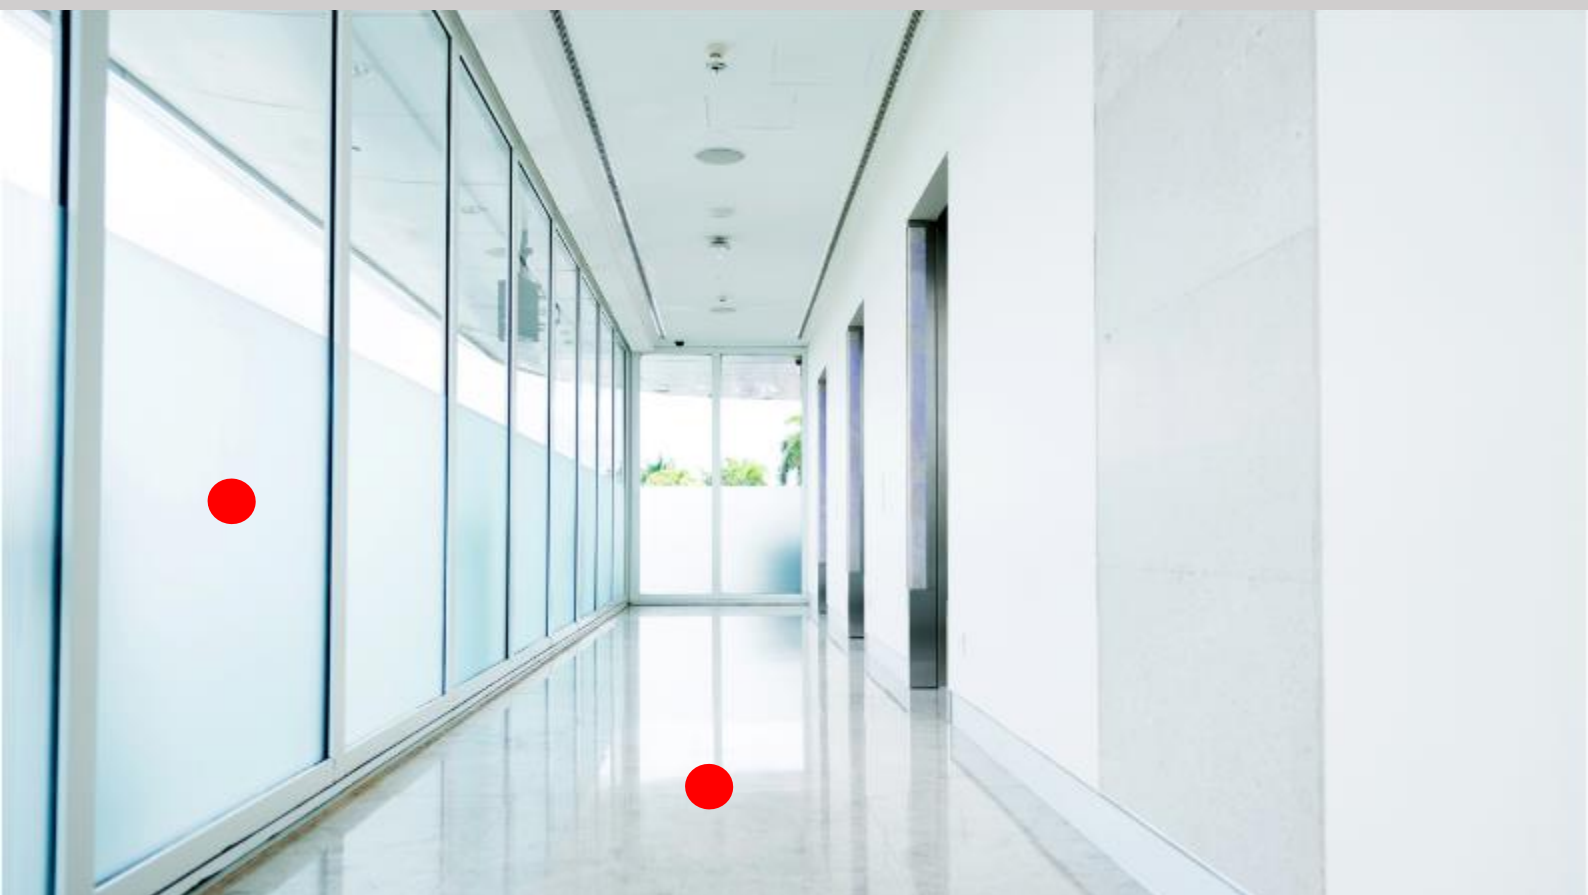

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Swep Duo con frangia Swep Duo r-MicroTech
→ Prodotto PAVI MIX



- ✓ VETRI: panno PVAmicro verde
→ Prodotto MULTIMIX



- ✓ ARREDI:
→ Prodotto MULTIMIX

- ✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett)
→ Prodotto PHARMAFORM TSC



Ambienti: Uffici



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Sweb Duo con frangia Sweb Duo r-MicroTech
- Prodotto **PAVI MIX**



- ✓ VETRI: panno PVAmicro verde
- Prodotto **MULTIMIX**



- ✓ ALTRE SUPERFICI/ARREDI: panno r-MicronQuick blu
- Prodotto **MULTIMIX**



Ambienti: Cucina



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:


✓ PAVIMENTI: UltraSpeed
→ Prodotto PDR 100

✓ SUPERFICI: Breazy
→ Prodotto KDR Food

✓ FORNI PIASTRE E FRIGGITRICI CAPP: antigraffio Glitzy
→ Prodotto DETERFORNI

✓ Lavaggio meccanico Stoviglie
→ Prodotto HOP SPECIAL BH, HOP BRILL H, WE CLEAN GREEN LAVASTOVIGLIE, WE CLEAN GREEN BRILL

✓ Lavaggio manuale Stoviglie
→ Prodotto PIATTI LIMONE, WE CLEAN GREEN PIATTI

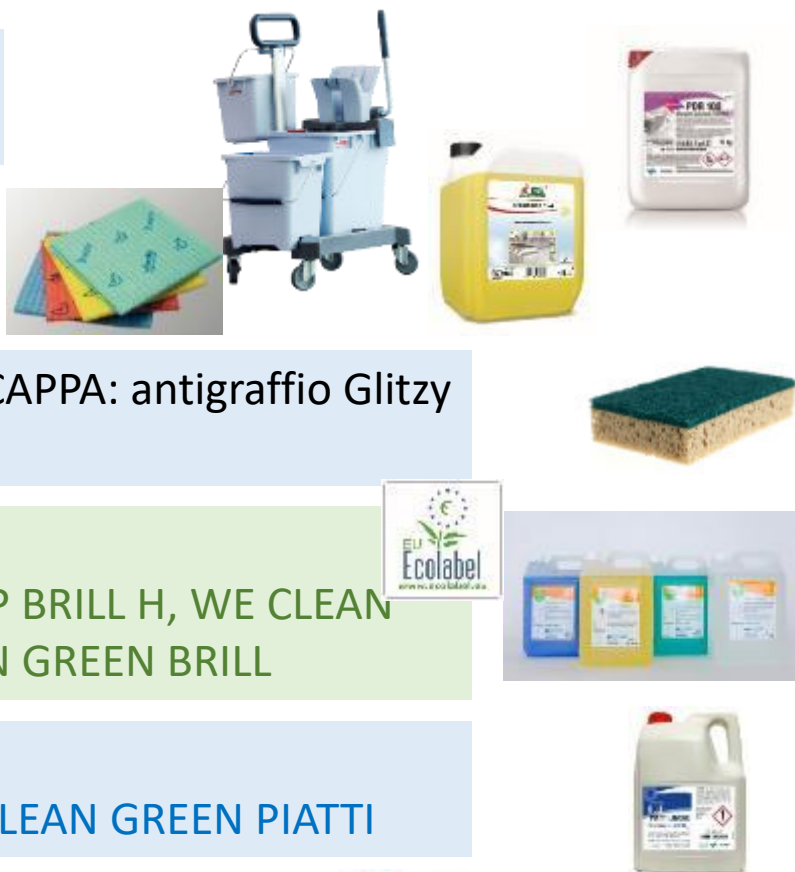

Ambienti: Bagni comuni



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Sweb Duo con frangia Sweb Duo r-MicroTech
- Prodotto PAVI MIX



- ✓ ZONA SPECCHIO: panno PVAmicro verde
- Prodotto MULTIMIX



- ✓ LAVABO: panno r-MicronQuick giallo
- Prodotto BAGNO MIX



- ✓ WATER/BIDET: panno r-MicronQuick rosso
- Prodotto BAGNO MIX – JET WC (1/sett)



- ✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett)
- Prodotto PHARMAFORM TSC



Ambienti: Sala mensa



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

- ✓ PAVIMENTI: telaio Swep Duo con frangia Swep Duo r-MicroTech

→ Prodotto **PAVI MIX**

- ✓ VETRI: panno PVAmicro verde


→ Prodotto **MULTIMIX**


- ✓ ALTRE SUPERFICI/ARREDI: panno r-MicronQuick blu

→ Prodotto **MULTI MIX**


- ✓ DETERGENTI DISINFETTANTI (1/sett)

→ Prodotto **APESIN AP3 PLUS**

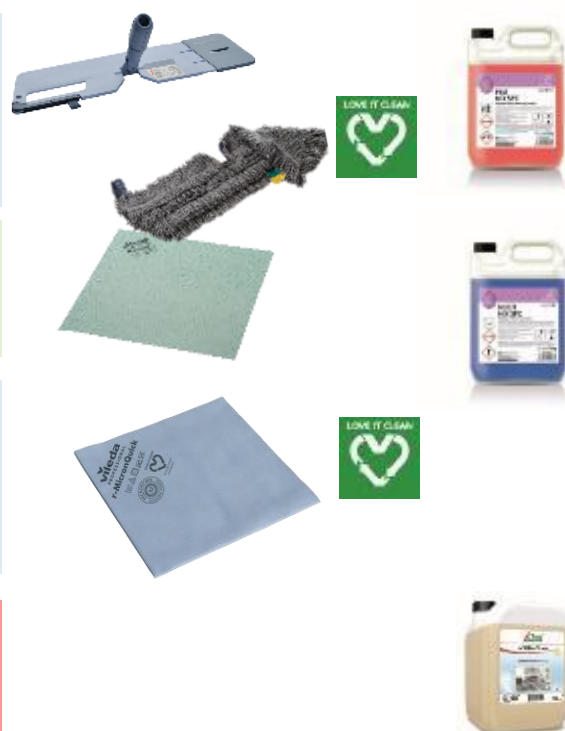

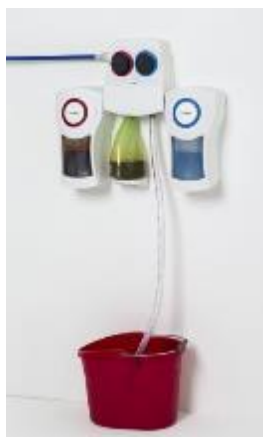


**GAMMA COMPLETA
DETERGENTI PULIZIA E
SANIFICAZIONE
PER AMBIENTI COMUNI**

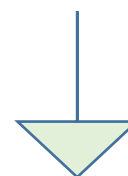

**REFERENZE CARTA E
DISPENSER AREA BAGNO:
IGIENICA ASCIUGAMANI
SAPONE E SACCHI**

**GAMMA COMPLETA
DETERGENTI
E SIS DOSAGGIO
PER AMBIENTE LAVANDERIA**

**GAMMA COMPLETA
DETERGENTI E SIS
DOSAGGIO
IN LINEA CON HACCP**

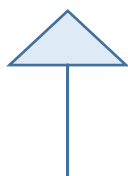



LAVASCIUGA MAMBO

- Batterie al Litio garanzia 5 anni
- 2000 cicli completi di ricarica
- Pressione spazzole Top Categoria
- Estremamente compatta ma ideali per grandi lavori



MONOSPAZZOLA DURODISK

- Manovrabile ed ergonomica per lavorare con il minimo sforzo
- Versatile e resistente
- Silenziosa e senza vibrazioni
- Configurazione con pesi aggiuntivi
- Lavaggio a secco/ pulizia spray/ metodo pad tappeto



ASPIRALIQUIDI/ POLVERE POWER WD 36P Ghibli Wirbel

- Motore di nuova generazione
- Nuovo sistema filtrante UFS
- Pulizia e manutenzione facilitata
- Filtro aria di scarico
- 10 mt lunghezza cavo
- 10,3 Kg di peso

Procedura

Pre-impregnazione delle frange

IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE / manuale

Riporre le frange **Swep Duo r-Microtech** nel box ripiegandole verso l'interno con il lato frange rivolto verso il fondo e l'anello per la presa rivolto verso l'alto sul lato della clip colorata .

Predisporre il N° di box necessari.

Preparare la soluzione detergente in un secchio da 6 litri o nella brocca graduata:

2,4 litri d'acqua e 10 ml. di detergente. Utilizzare il prodotto detergente.....PAVI MIX .

Disporre il box con le frange su un piano, posizionare la griglia sopra il box e versare la soluzione preparata.

Posizionare il box con coperchio di chiusura negli appositi spazi del carrello.

Dati per la pre-impregnazione delle frange:

Da 200 a 250 ml di soluzione detergente per frangia

200 ml. > superfici poco assorbenti

250 ml. > superfici assorbenti



IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE / in lavatrice

Inserire all'interno della lavatrice le frange per la detersione dei pavimenti. Selezionare il programma «Impregnazione» e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere start. Il ciclo dura 5 min.

Svuotare la lavatrice e riporre le frange all'interno dei mop Box con la clip Blu.

Ripetere l'operazione se necessario.

IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE CON DISINFETTANTE / in lavatrice

Programma da utilizzare una volta a settimana o in generale in caso di necessità (ad esempio in caso di pazienti infetti ecc.)

La procedura di impregnazione del materiale d'uso rimane identica a quella tradizionale con la soluzione detergente, ma con l'accortezza di selezionare dalla centralina prodotti il programma "disinfettante."

Procedura – Pre-impregnazione dei panni

IMPREGNAZIONE DEI PANNI / manuale

Dati per l'impregnazione dei panni:

preparare la soluzione con un tappo dosatore

Utilizzare il prodotto detergente:

MULTI MIX (cod colore BLU)

BAGNO MIX (Cod. colore GIALLO o ROSSO).

Distribuire la soluzione direttamente sui panni.

- 25ml di soluzione per panno
- 500ml. per 20 MicronQuick

Disporre nel secchio da 6 lt con le clip blu i panni r-**MICRONQUICK BLU** per la deterzione degli arredi.

Disporre nel secchio con le clip Gialle i panni r-**MICRONQUICK GIALLI** per la deterzione della **ZONA LAVABO/DOCCIA**.

Disporre nel secchio con le clip Rosse i panni r-**MICRONQUICK ROSSI** per la deterzione della **ZONA WATER/BIDET**.

I panni devono essere piegati per due volte su se stessi e disposti verticalmente nel secchio.

I secchi possono contenere fino a 15/20 Panni r-MICRONQUICK

Disporre i secchi da 6 lt contenenti i panni pre-impregnati sul carrello.



IMPREGNAZIONE DEI PANNI PER LA DETERSIONE DELLE STANZE / in lavatrice

Inserire all'interno della lavatrice i panni r-**MICRONQUICK BLU**.

Selezionare il programma «Impregnazione» e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere start. Il ciclo dura 5 min.

Svuotare la lavatrice e riporre i panni r-**MICRONQUICK BLU** nell'apposito secchiello colorato.

Ripetere l'operazione se necessario.

IMPREGNAZIONE DEI PANNI PER LA DETERSIONE DEI BAGNI / in lavatrice

Inserire all'interno della lavatrice i Panni r-MicronQuick Rossi e Gialli per la deterzione dei bagni.

Selezionare il programma Impregnazione e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere start. Il ciclo dura 5 min.

Svuotare la lavatrice e riporre i panni r-**MICRONQUICK ROSSI** nell'apposito secchiello colorato.

Svuotare la lavatrice e riporre i panni r-**MICRONQUICK GIALLI** nell'apposito secchiello colorato.

Ripetere l'operazione se necessario.

IMPREGNAZIONE DEI PANNI CON DISINFETTANTE / in lavatrice

Programma da utilizzare una volta a settimana o in generale in caso di necessità (ad esempio in caso di pazienti infetti ecc.)

La procedura di impregnazione del materiale d'uso rimane identica a quella tradizionale con la soluzione detergente, ma con l'accortezza di selezionare dalla centralina prodotti il programma "disinfettante."

Procedura – Detersione

LAVAGGIO PAVIMENTI

Prelevare la frangia Swep Duo r-Microtech dal box.

Inserire il telaio Swep Duo nella frangia.

Intervenire sulla parte di pavimento ingombra spostando gli arredi rimovibili. Detergere il pavimento trascinando lo strumento sempre nello stesso verso indicato dalla freccia posta sulla base del telaio Swep eseguendo con l'attrezzo dei movimenti ad "otto".

Quando il grado di umidità scarseggia, girare il telaio ed utilizzare la seconda facciata.

La doppia facciata della frangia consente di lavare 40mq. circa di superficie. Sostituire la frangia dopo l'utilizzo.

Smontare la frangia dal telaio Swep.


Piegare la frangia per trattenere eventuale sporco raccolto e gettarla nel sacco per la raccolta delle frange sporche da inviare in lavanderia.

Per le zone a basso rischio, è possibile utilizzare le facciate della frangia:

1^ per la stanza

2^ per il bagno

Per ogni bagno usare una frangia pulita.

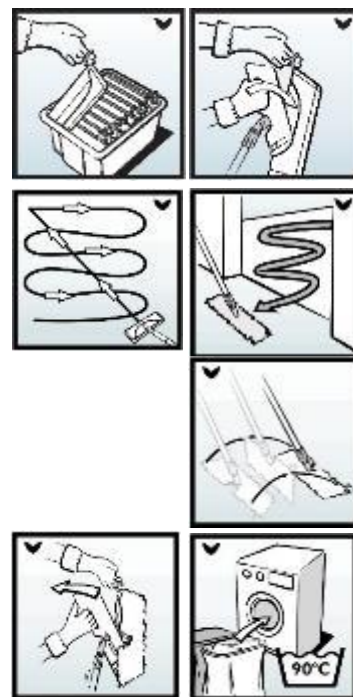


DETERSIONE DEGLI ARREDI E DEI VETRI

Eseguire la spolveratura/detersione degli arredi con il panno r-**MICRONQUICK BLU** ripiegato in quattro parti sfruttando le otto facciate. Iniziare la detersione partendo dalle aree poste più in alto, scendendo verso il basso evitando che lo sporco passi dalle zone più sporche a quelle più pulite. Utilizzare sempre la facciata pulita del panno in modo da sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni dello sporco lo richiedono ed in generale ad ogni unità paziente.

Eseguire la disinfezione una volta a settimana con il panno r-**MICRONQUICK BLU**.

Utilizzare il prodotto disinfettante/sanificante PHARMAFORM TSC

Eseguire la pulizia dei vetri con il panno **PVAmicro verde**.

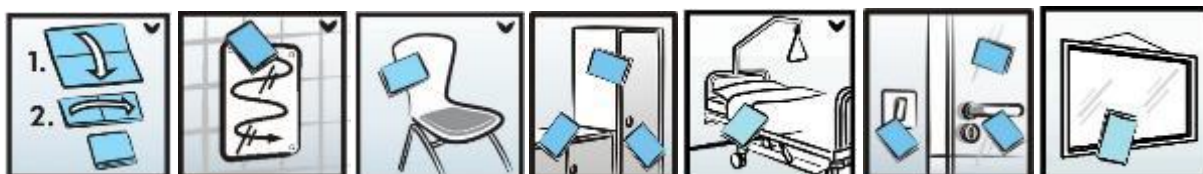

Procedura – Detersione

DETERSIONE DELLA ZONA WATER

Svuotare i cestini del bagno.

Azionare lo sciacquone per eliminare eventuali residui presenti nella tazza. Versare 50 cc di prodotto detergente disincrostante (JET WC) nella tazza e lasciare agire 15 min. Detergere la parte interna del water utilizzando lo spazzolone; sciacquare nuovamente azionando il pulsante di scarico dell'acqua.

Prelevare dal secchio con le clip rosse un panno r-**MicronQuick rosso** pre-impregnato. Iniziare la detersione partendo dalle aree poste più in alto, scendendo verso il basso evitando che lo sporco passi dalle zone più sporche a quelle più pulite. Utilizzare sempre la facciata pulita del panno in modo da sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni dello sporco lo richiedono ed in generale ad ogni unità paziente.

Con la prima facciata: contenitore carta igienica, vasca di scarico e pulsante, copriesedile.

Con la seconda facciata: bordo interno del water.

Con la terza facciata: innesti tubi di mandata e di scarico, parte esterna del water.

Con la quarta facciata: pareti adiacenti alla tazza soggette a stillicidio e portaspazzolino

Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in lavanderia.

DETERSIONE DELLA ZONA BIDET/ORINATOI

Prelevare un panno r-**MicronQuick rosso** pre-impregnato dal secchio con le clip rosse.

Eseguire la detersione di bidet e orinatoi:


Con la prima facciata : detergere la parte interna

Con la seconda facciata: intervenire sulle rubinetterie.

Con la terza facciata: detergere le parti esterne e le tubazioni sottostanti

Con la quarta facciata: intervenire sulle zone adiacenti soggette a stillicidio.

Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in lavanderia.

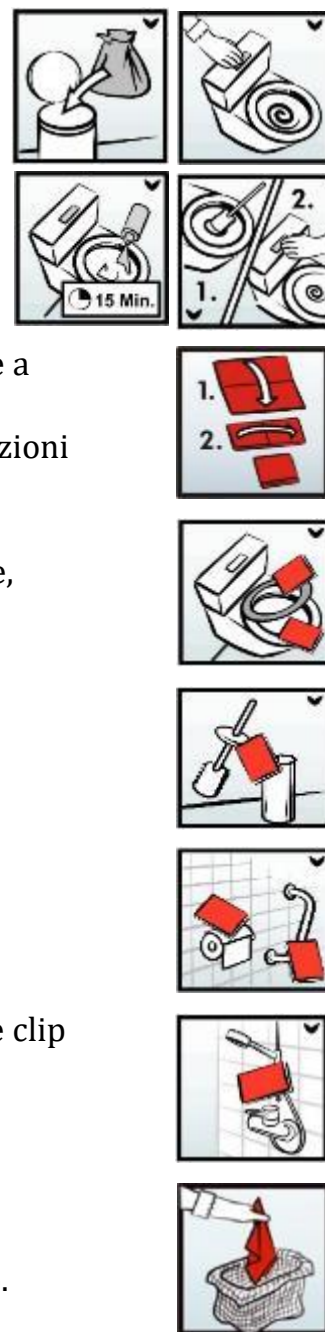

Procedura – Detersione

DETERSIONE DELLA ZONA LAVABO

Prelevare un panno r-**MICRONQUICK GIALLO** pre-impregnato.
Iniziare la detersione partendo dalle aree poste più in alto, scendendo verso il basso evitando che lo sporco passi dalle zone più sporche a quelle più pulite. Utilizzare sempre la facciata pulita del panno in modo da sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni dello sporco lo richiedono ed in generale ad ogni unità paziente.

Con la prima facciata: porte con particolare attenzione la zona maniglia ed agli interruttori.

Con la seconda facciata: specchi, distributori del sapone e delle salviettine.

Con la terza facciata: parte interne ed esterna dei sanitari e relative rubinetterie: lavabi, vasche, docce ecc..

Con la quarta facciata: piastrellato adiacente, tubazioni e sifoni sottostanti.

Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in lavanderia.

Usare un nuovo panno pulito per ogni bagno.



DISINFEZIONE DELLA ZONA WATER / BIDET

Prelevare dal box un panno r-**MICRONQUICK BLU** pre-impregnato con disinfettante ripiegato su se stesso in modo da utilizzare facciate sempre pulite su superfici diverse.

Distribuire la soluzione disinfettante su:

Interruttori, maniglie di porte e finestre (se presenti);

Coperchio e lunetta;

Parte interna degli idro-sanitari e rubinetterie;

Innesto scarichi;

Parti esterne e basi dei sanitari;

Contenitore e manico spazzolino

Sostituire il panno ad ogni elemento

Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in lavanderia

Usare un panno pulito per ogni bagno.

